


**Checking gap between frame and hub
Spalt zwischen Rahmen und Nabe prüfen**

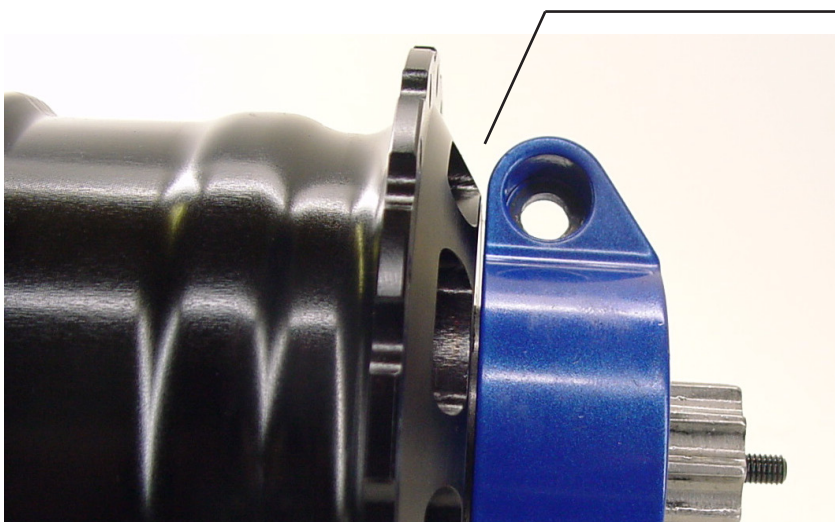

Gap of approximately
1mm

Spalt von ca. 1mm



Please check, if the weld
bead is not protruding.
If so, file it slightly
down in order to get a
gap of approximately
1mm.

Bitte kontrolliere, ob
keine Schweissnähte am
Rahmen seitlich vorste-
hen.

Ist dies der Fall, diese
sorgfältig abfeilen,
sodass die Fläche plan
ist und ein Spalt von ca.
1mm bleibt.