


Hints for mounting spokes correctly
Hinweise zum richtigen Speicheneinbau

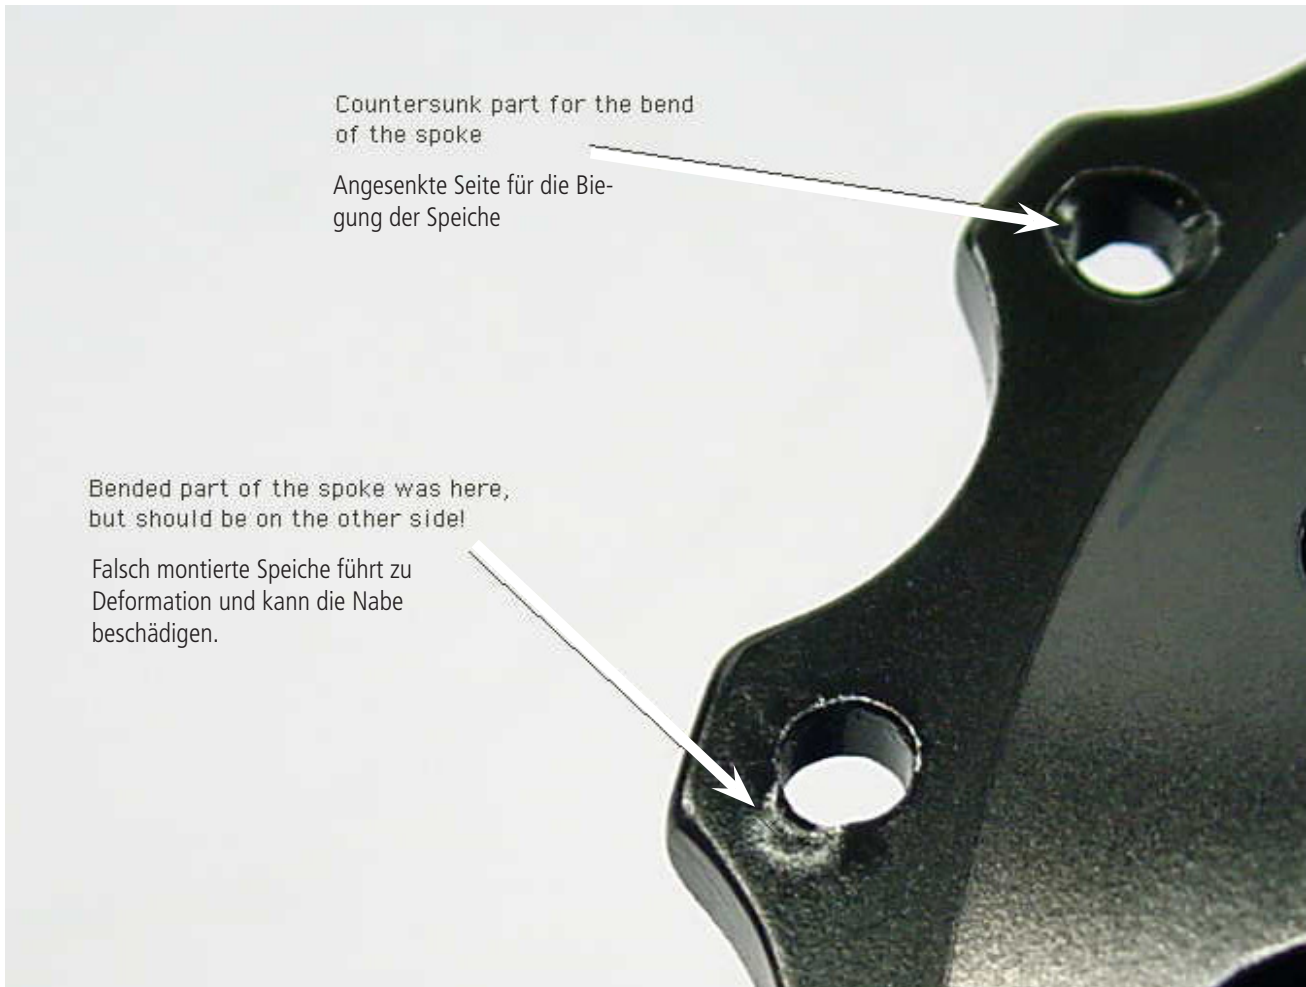

Please notice:

Mounting spokes the wrong way deforms the hub body (see photo). The countersunk part of the hole is for the bend of the spokes.

Bitte beachten:

Falsches Einsetzen der Speichen führt zu Deformation bis Bruch des Nabenkörpers. Die Biegung der Speichen soll beim angesenkten Teil der Bohrung zu liegen kommen (s. Foto).